

LCMS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ

Москва, 2020 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | |
|----|---|---|
| 1. | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 2. | СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 4 |
| 3. | ССЫЛКИ | 4 |
| 4. | УСТАНОВКА | 5 |
| 5. | ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ | 7 |
| 6. | ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕМОСТРАЦИОННОГО РЕЖИМА | 8 |




1. Введение

Установка LCMS осуществляется с помощью специальной программы LCMS Installer. Новые версии LCMS передаются в виде специальных пакетов, которые устанавливаются инсталлером.

Данное решение было реализовано по причине того, что не всегда у пользователей есть права доступа для беспрепятственной установки программного обеспечения. Также в ряде случаев удобно иметь несколько установленных версий программы одновременно. Всё это возможно благодаря данному пакетному подходу.

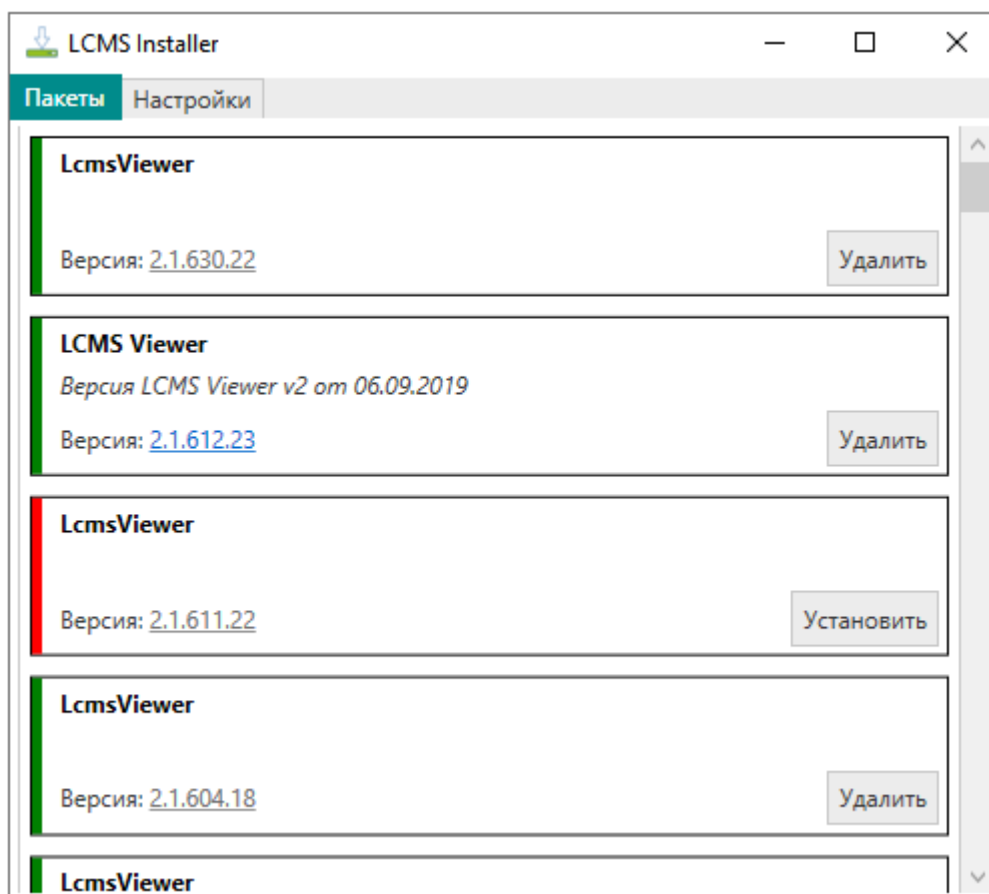

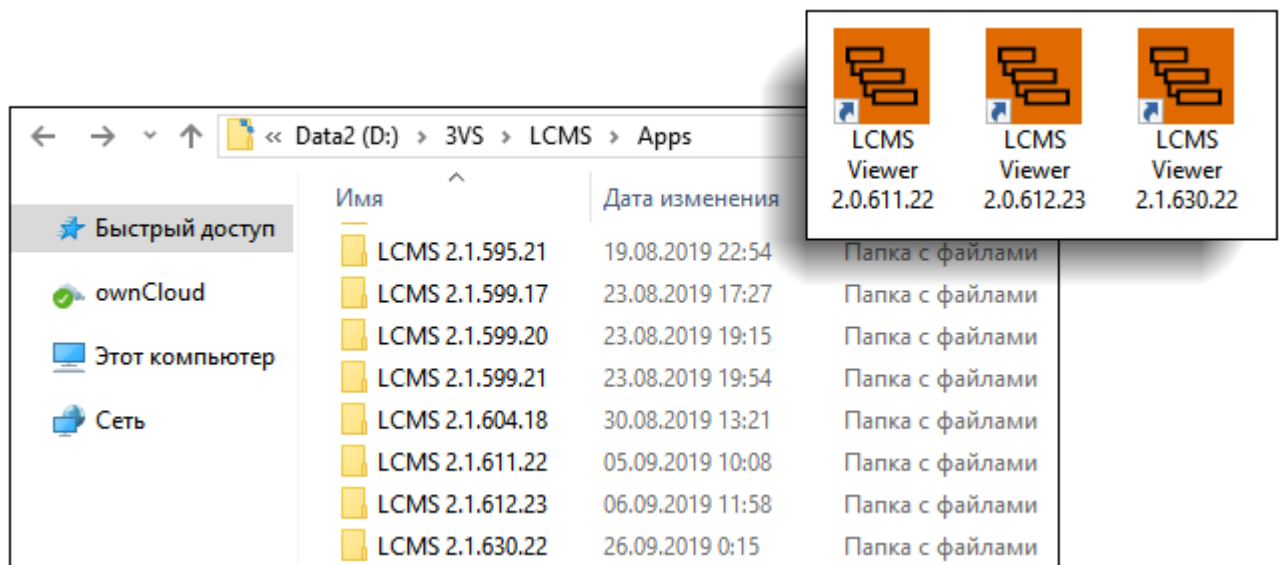

2. Системные требования

Системные требования LCMS v.2:

- Видеокарта — объём памяти от 512 Мб, новейшие драйвера.
- Операционная система — Windows 7 /10 (x64).
- Процессор CPU — 2.2GHz или выше.
- Оперативная память RAM ОЗУ — 4 Гб.
- 300 МБ свободного места на жёстком диске (HDD/SSD).
- .NET Framework 4.7.

3. Ссылки

Ознакомиться со списком решений, предлагаемых ООО «3В Сервис», можно на официальном сайте компании: www.3v-services.com.

Скачать свежий пакет LCMS, LCMS Installer, демонстрационные файлы для работы в LCMS, а также актуальную пользовательскую документацию можно по данной ссылке: www.3v-services.com/lcms/download.



LCMS

LCMS v2



Установочные файлы

| | |
|---|--------|
| LCMS – версия LCMS v2 | 110 МБ |
| LCMS Installer | 0.7 МБ |
| PipelineDemo – Демонстрационная сессия LCMS | 4 МБ |



Документы


| | |
|--|--------|
| Инструкция по установке и первому запуску LCMS | 0.7 МБ |
| Функциональные характеристики LCMS | 1.8 МБ |
| Описание процессов поддержания жизненного цикла LCMS | 0.4 МБ |

4. Установка

Первый раз архив с LCMS Installer необходимо распаковать и запустить вручную из папки от имени администратора. В дальнейшем запуск установщика можно будет осуществлять непосредственно из LCMS.


Порядок действий для первичной настройки LCMS Installer и установки LCMS:

- 1) Запустить LCMS Installer от имени администратора (LcmsInstaller.Client.exe в разархивированной папке).

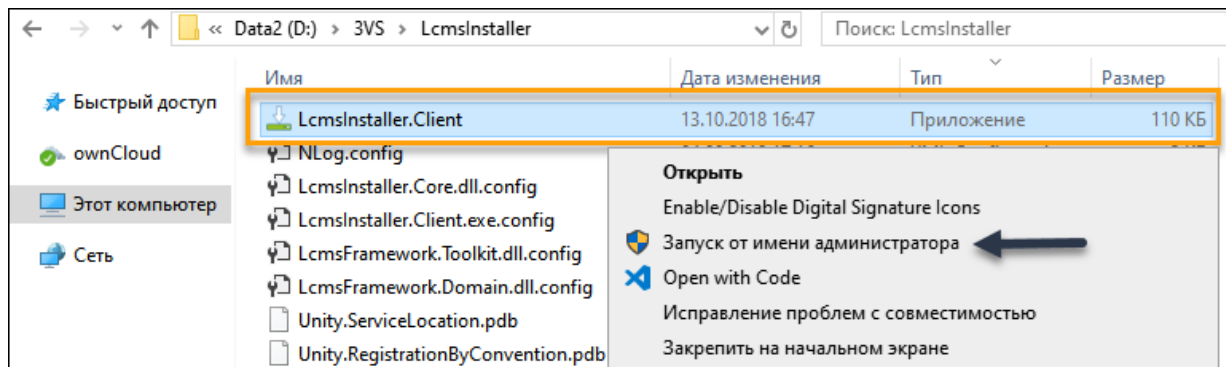

2) Во вкладке "Настройки" указать директорию с пакетами (директория, в которую вы будете складывать все пакеты LCMS).


3) Во вкладке "Настройки" указать папку установки (директория, в которую будут устанавливаться все версии LCMS).

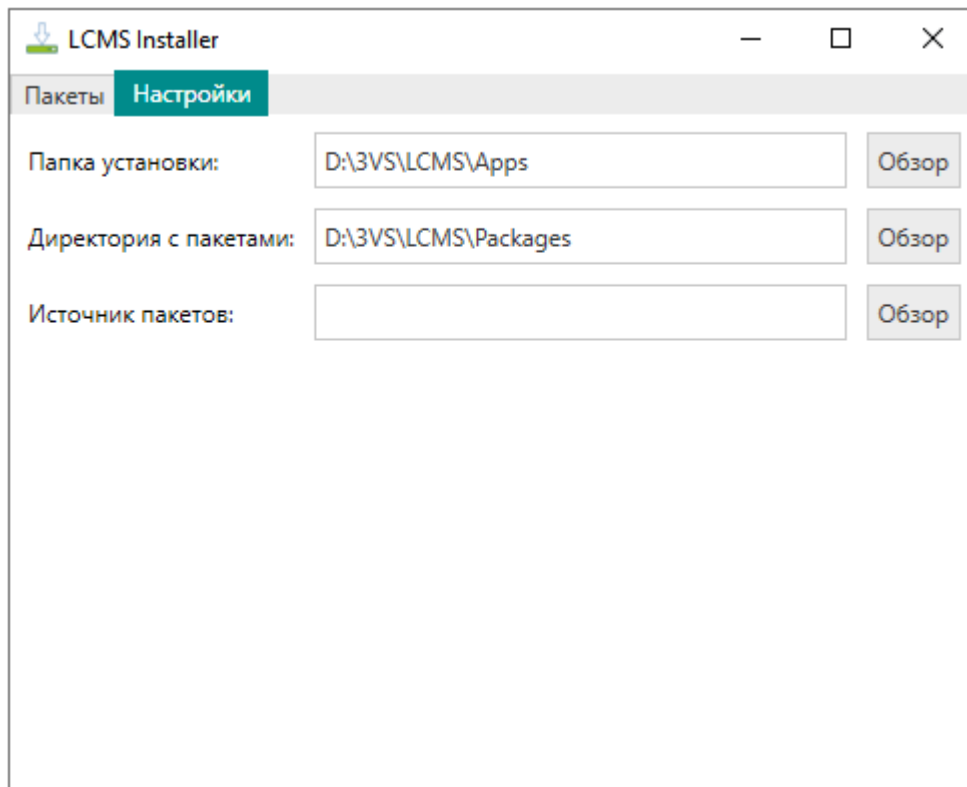

* Поле "Источник пакетов" заполнять не обязательно. Оно предназначено для забора пакетов из сетевой папки.

4) Перейти во вкладку "Пакеты" (если отображается надпись "Нет приложений для установки", убедитесь, что пакеты LCMS лежат в указанной папке и перезапустите LCMS Installer от имени администратора).

5) Нажать на кнопку "Установить" на нужной версии LCMS.

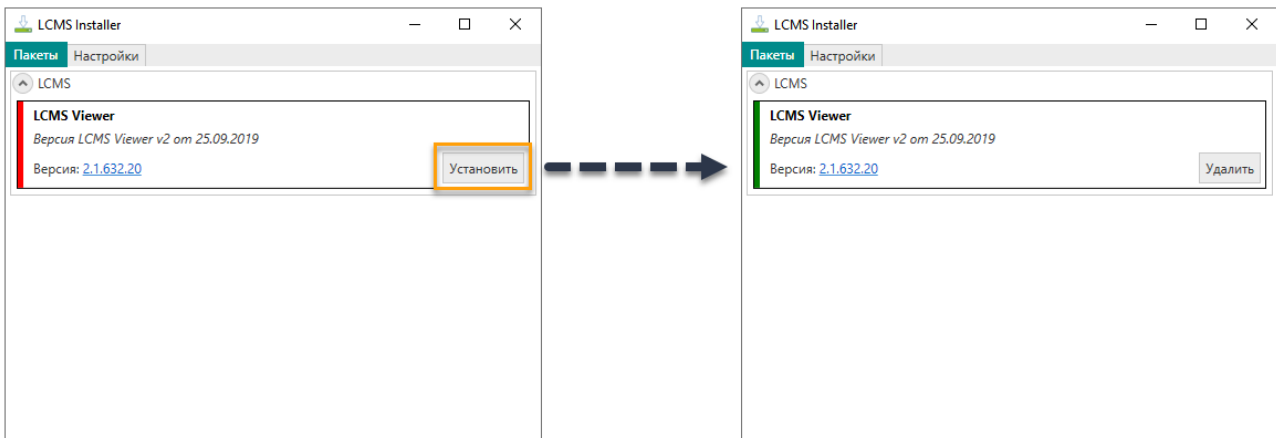



Результат:

- Новая версия LCMS установлена в выбранную папку,
- На рабочий стол добавлен ярлык LCMS соответствующей версии.

5. Первый запуск и лицензирование

При первом запуске LCMS необходимо открыть менеджер лицензий и установить лицензионный код или активировать демонстрационный режим, после чего рабочий интерфейс программы будет разблокирован.

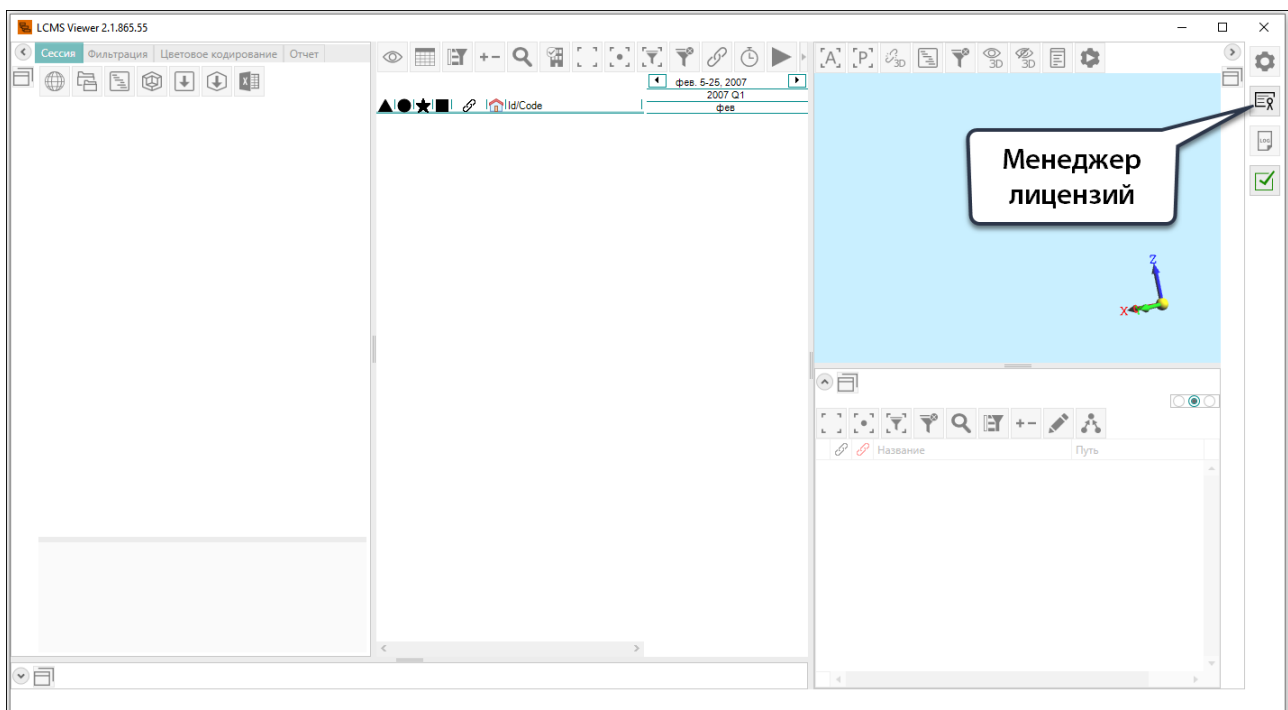

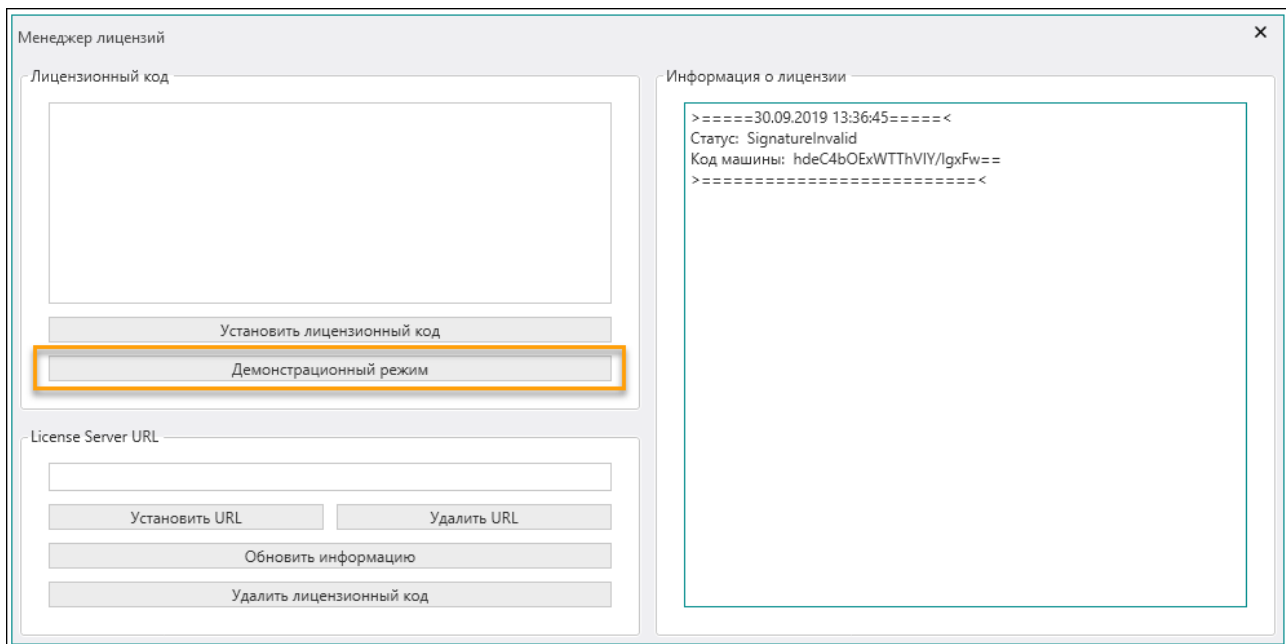

Лицензионный код достаточно установить один раз. При последующих запусках программы вводить повторно код не требуется.

В случае отсутствия лицензии демонстрационный режим требуется активировать каждый раз при запуске LCMS.

6. Ограничения демонстрационного режима

Существует ограничение на импорт данных в LCMS при работе в демонстрационном режиме. Для знакомства с функционалом LCMS скачайте файл сессии PipelineDemo.lcmsx. Данный файл можно найти пройдя по ссылке: www.3v-services.com/lcms/download.

